Gebrauchs- und Montageanleitung

Montage – und Bedienungsanleitung
Dampfdusche und Duschtempel

Black Pearl (90x90 cm – 100x100 cm – 120x80 cm)

White Pearl (90x90 cm – 100x100 cm – 120x80 cm)

Modellbeispiel*

*Abbildungen und Beschreibungen können je nach Model geringfügig abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Hinweise
2. Übersicht
3. Montage und Installation der Dampfdusche
   - 3.1 Allgemeine Hinweise zu der Montage
4. Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser
   - 4.1 Der Stromanschluss
   - 4.2 Die Anschlusspositionen
   - 4.3 Das richtige Anschließen
   - 4.4 Anschlussplan
   - 4.5 Wasseranschlussplan
5. Montage der Duschtasse
6. Montage von Führungsrahmen und Profilen
7. Montage der Fixelemente mit dem Aluminiumprofil und inneren Aluminiumsteher
8. Montage der Keildichtungen
9. Montage der Schiebeelemente
10. Montage der Rückwände
11. Montage der Duschtasse und Deckel
12. Abdichtung der Dampfdusche
13. Das Dampfelement
14. Wartung und Pflege der Dusche
15. Sicherheitshinweis

Bedienungsanleitung Display mit Dampf

Bedienungsanleitung Display ohne Dampf

Checkliste

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Home Deluxe GmbH entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Bitte überprüfen Sie das Produkt zuerst mit der beiliegenden Checkliste auf Vollständigkeit.
Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle an die unten genannte E-Mail-Adresse.
Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Sie erreichen uns unter:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Faxnummer: +49 (0)5743 603 919 - 90
E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Dichtungen, Handbrausen, Brauseschläuche und Laufrollen sind Verschleißteile, daher besteht hier eine Gewährleistungszeit von 6 Monaten. Die Kosten für einen Austausch werden nicht übernommen. Leuchtmittel sind ganz von der Garantie ausgeschlossen.

- Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Installations-, und Montagearbeiten dürfen nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden.
- Diese Einrichtung muss mit dem Fehlerstrom-Schutzschalter gesichert sein. Dampfdusche 16A(FI/LS 16Ampere), Komplettdusche mit Bedienungselement 13A(FI/LS 13 Ampere)
- Der zulässige Wasserdruck sollte ca. zwischen 4 bis 6 Bar liegen.
- Ab einem Härtegrad von 10° (dt. Härte) empfehlen wir den Einbau eines Enthärtungsgerätes.
- **Reklamationen, die auf Kalkablagerungen beruhen, sind von der Garantie ausgeschlossen!**

2. Übersicht

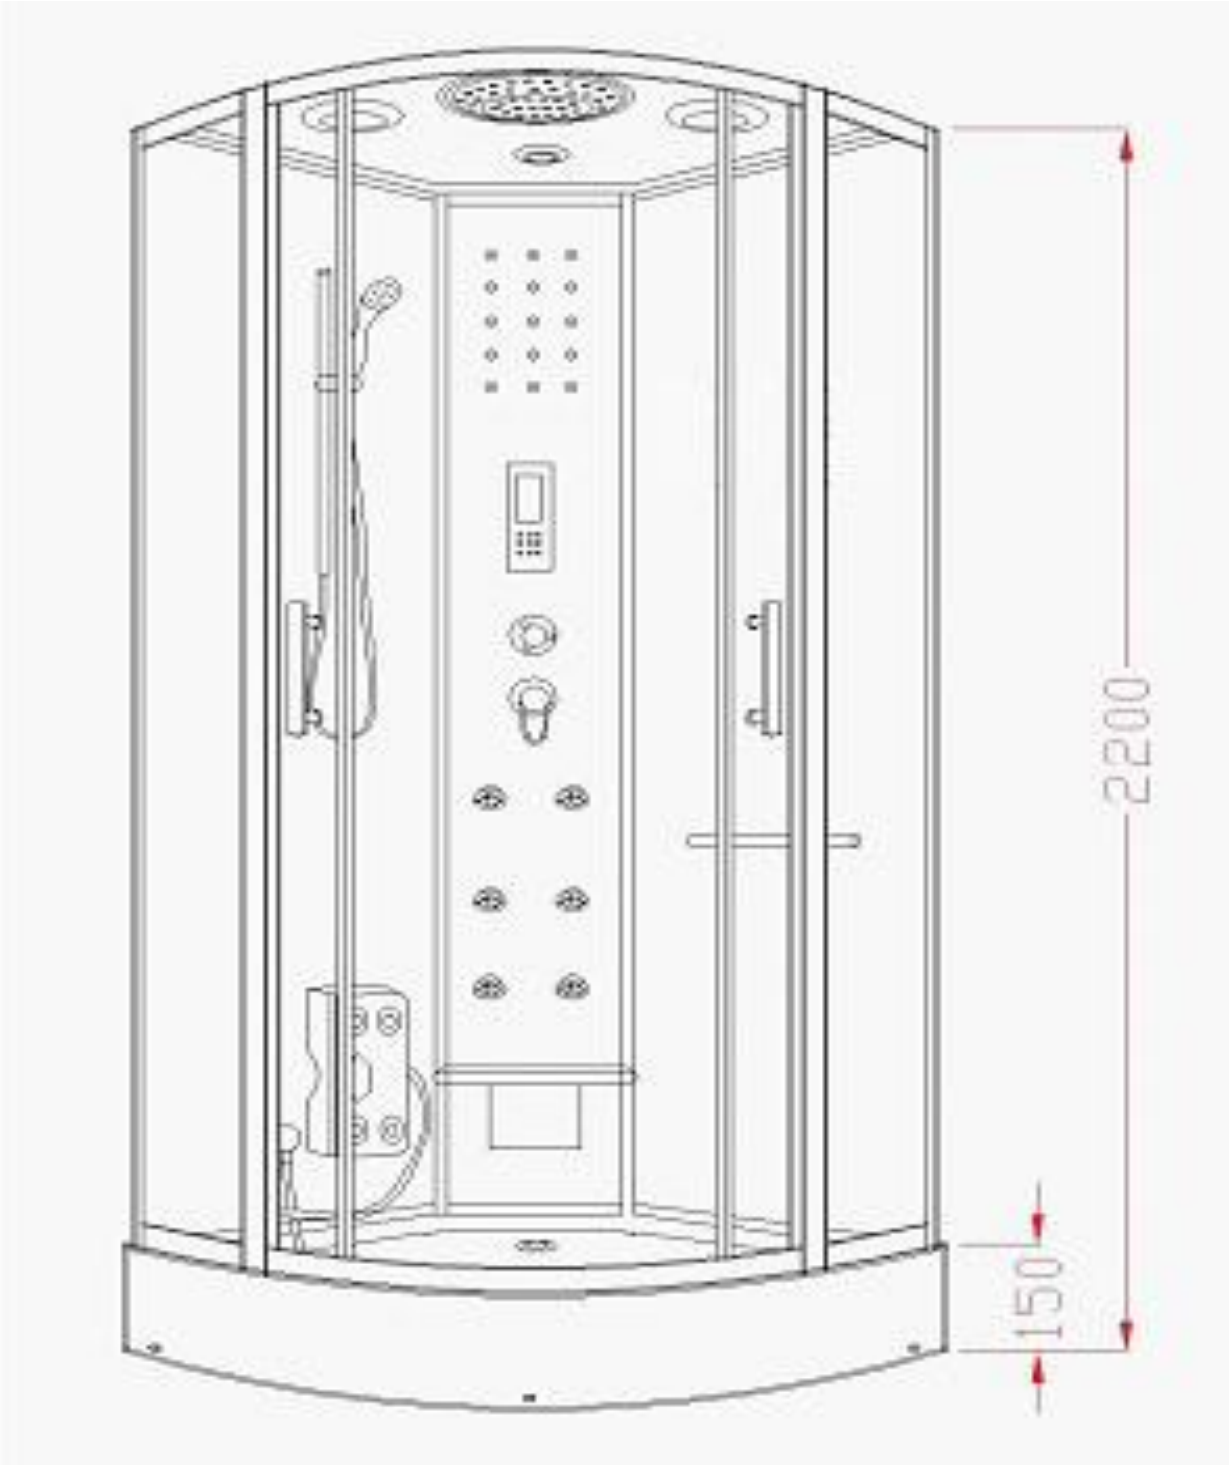

3. Montage und Installation der Dampfdusche

Für die Montage empfehlen wir folgende Hilfsmittel:

Desweiteren empfehlen wir die Durchführung der Montage zu zweit vorzunehmen.

3.1 Allgemeine Hinweise zu der Montage

- Die Dampfdusche ist für eine Eckposition konzipiert.
- Um eine zukünftige problemlose Wartung oder Reparatur zu ermöglichen, muss zwischen Duschkabine und weiteren Badezimmerelementen ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Desweiteren muss das System vom Wasser und Stromnetz getrennt werden.
- Die Höhe des Badezimmers sollte mindestens 230 cm betragen, um einen problemlosen Aufbau zu gewährleisten.
- Installieren Sie den Wasseranschluss möglichst dicht in der Raumecke und legen Sie Kalt- und Warmwasserleitung entsprechend der Installationsanforderungen fest. (NICHT im Lieferumfang enthalten)
- Die Anschlüsse für Wasser entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan.

4. Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser

4.1 Der Stromanschluss

WICHTIG

Installationsarbeiten sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

Netzspannung	Frequenz	Gesamtverbrauch
230 V	50 Hz	3021 W

Beleuchtung	Dampfgenerator	Ventilator	Radio	Frequenzbereich Radio
10 W	3000 W	6 W	15 W	88 – 108 MHz

4.2 Die Anschlusspositionen

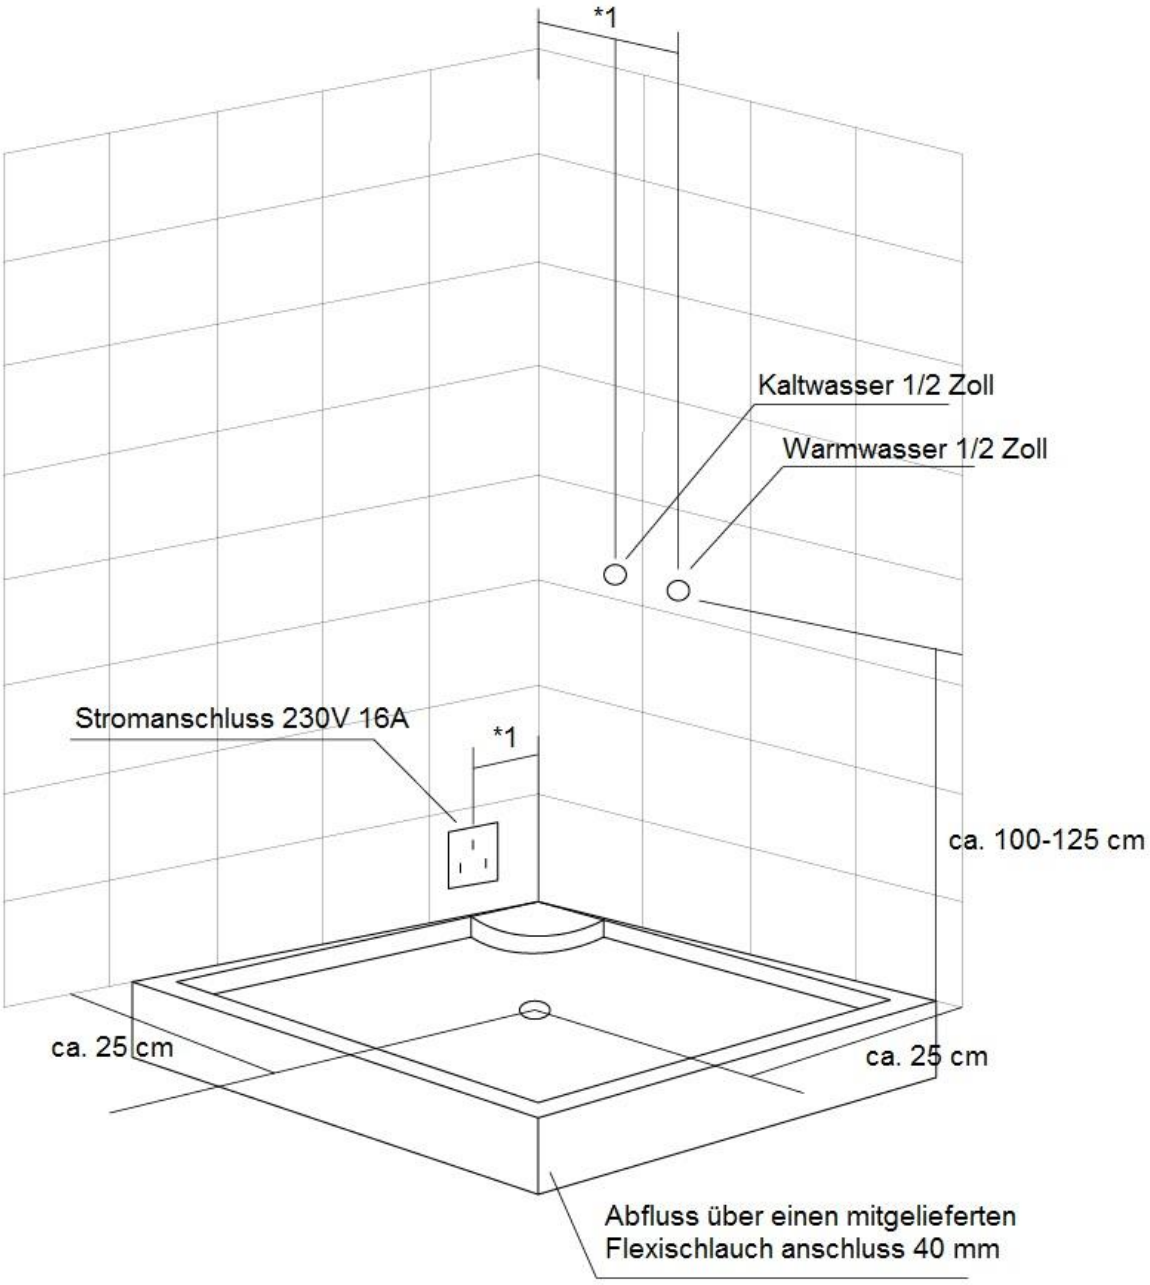

*1 Montieren Sie die Wasseranschlüsse, sowie den Stromanschluss so nah wie möglich in der für die Dusche vorgesehenen Ecke.

4.3 Das richtige Anschließen

- Die Anschlüsse sollten möglichst weit in der Ecke platziert werden
- Der Abwasseranschluss sollte in Bodenhöhne montiert werden.
- Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sollten ca. in einer Höhe von 100 – 125 cm montiert werden.
- Eine 230V Feuchtraumsteckdose sollte in einer Höhe von ca. 20 cm installiert werden.
- Die Duschkabine muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen sein, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen.
- Bei der Elektroinstallation ist desweiteren unbedingt zu beachten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entsprechen muss und die vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte zwingend einzuhalten sind.
- Die Installation sollte von einem Fachmann vorgenommen werden und von diesem ist eine allpolige Trennung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen. Diese Einrichtung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 16 A (FI/LS 16 Ampere) gesichert sein.
- Als Stromzufuhr ist ein 3-poliges Feuchtraum-Kabel mit einem Querschnitt von 3 x 2,5 mm² zu verwenden.
- Der Schutzleiter der Dampfdusche ist mit dem Schutzleiter der Hausinstallation zu verbinden.
- Zum Schluss ist ein Potenzialausgleich mit min. 4 mm² an das Fußgestell der Dampfdusche mittels Erdungsschelle anzuschließen.

Wichtiger Hinweis:

Eine eigenständige Veränderung von Teilen und elektrischen Leitungen des Gerätes durch den Kunden ist untersagt und mit dem Verlust von sämtlichen Garantieansprüchen verbunden.

4.4 Anschlussplan

- Alle Anschlüsse sind mit kleinen Aufklebern gekennzeichnet und müssen dann nur noch an dem dazugehörigen Anschluss angeschlossen werden.

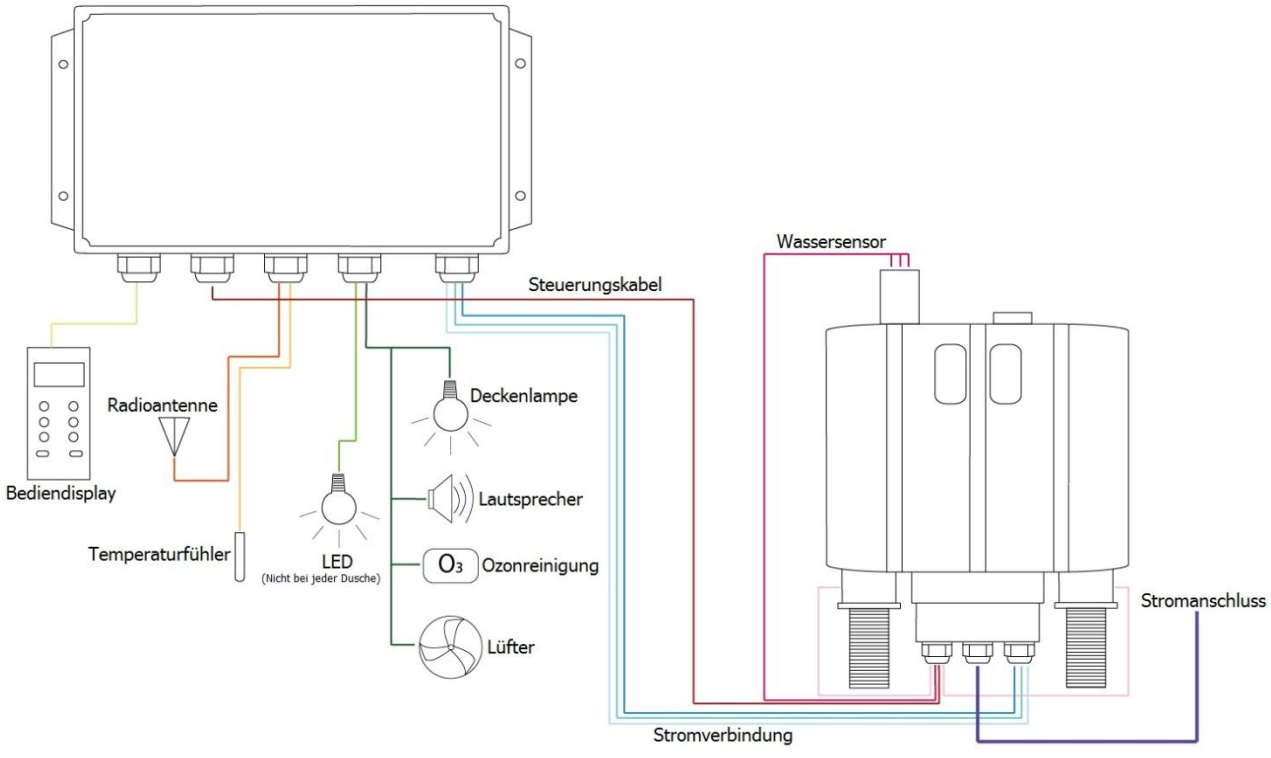

4.5 Wasseranschlussplan

- Alle Anschlussstücke sind mit Gummidichtring zu versehen.
- Die Wassertemperatur darf max. 65°C und der Wasserdruck 4 – 6 Bar betragen.
- Nach der Nutzung müssen sowohl Wasser- wie auch der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Vor der Wartung oder Instandhaltung muss der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Die ordnungsmäßige Funktion des Fehlstromschalters muss regelmäßig durch einen Fachmann kontrolliert werden.

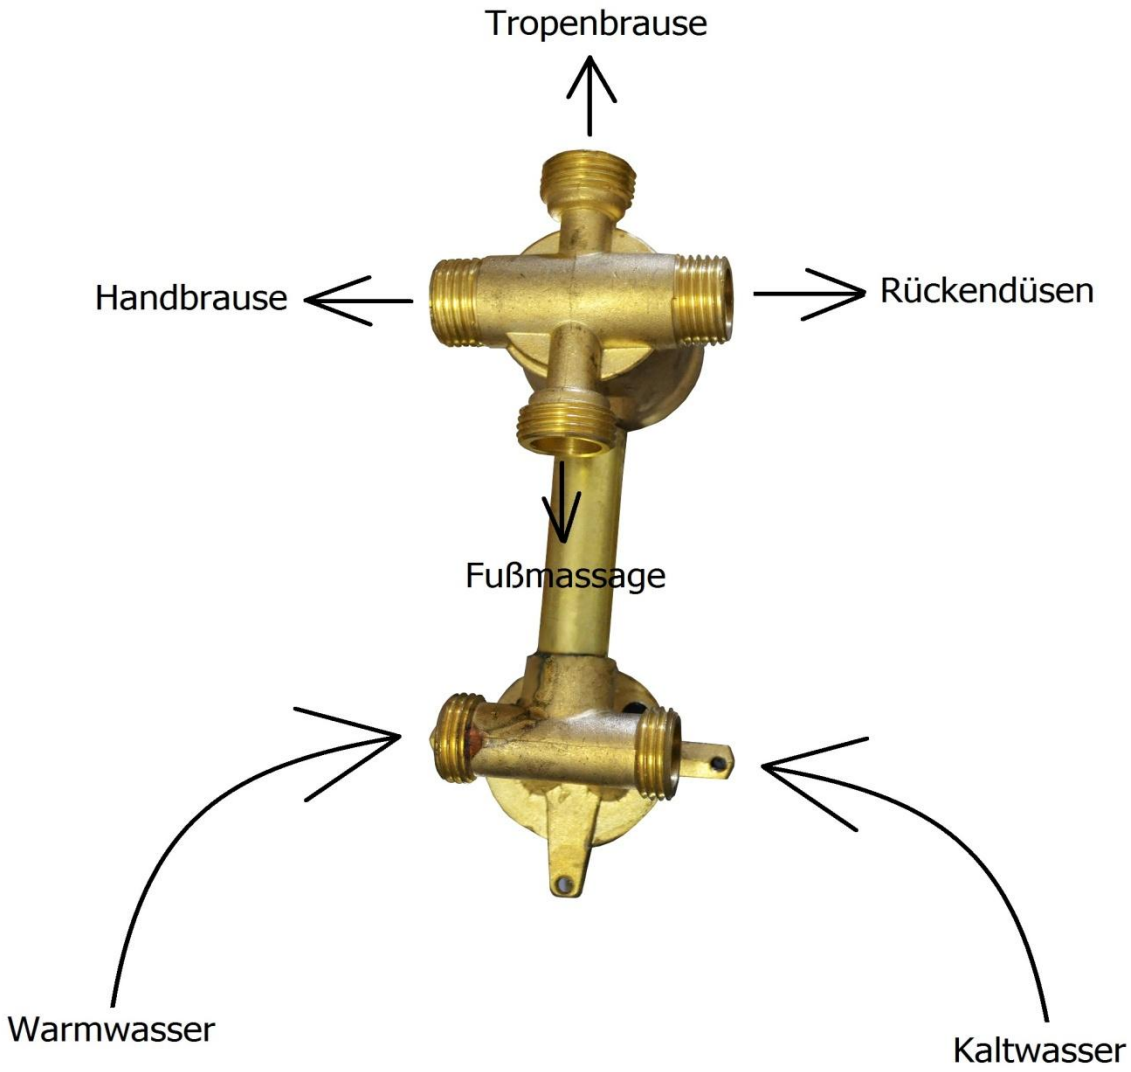

5. Montage der Duschtasse

- Entfernen Sie zunächst sämtliche Schutzfolien an den Bauteilen.
- Montieren Sie nun das Ablaufventil (Siphon) mit der dazugehörigen Dichtung am Ablaufstutzen der Duschtasse (bitte nur handfest anziehen, da sonst Bruchgefahr besteht). Verwenden Sie bei Bedarf Silikon für den Ventilteller.
- Der Siphon sollte so weit wie möglich zum Ablaufanschluss ausgerichtet werden.
- Platzieren Sie die Duschtasse an den vorgesehenen Platz und richten Sie diese mit Hilfe der am Fußgestell vorhandenen Stellfüße (achten Sie darauf das alle Füße auf dem Boden stehen) und einer Wasserwaage waagerecht aus und fixieren Sie mit der Kontermutter.
- Verbinden Sie das Ablaufventil mit dem Ablauf.
- Kontrollieren Sie zum Ende die Verbindungen mit etwas Wasser ob diese dicht sind.

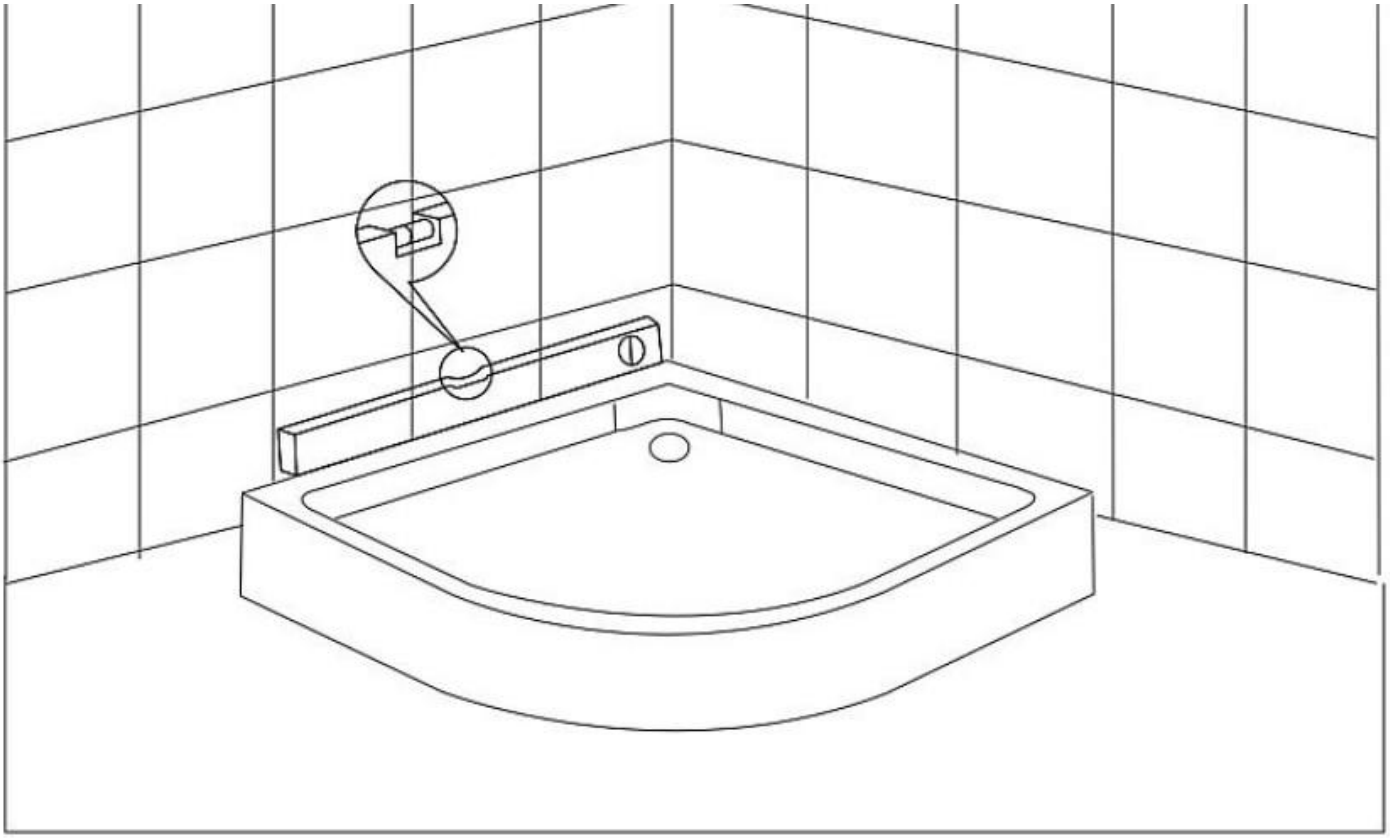

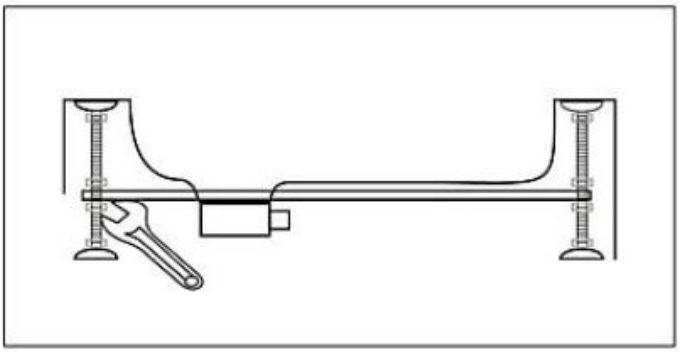

6. Montage von Führungsrahmen und Profilen

- Verbinden Sie die 2 Aluminiumsteher (außen) mit den 2 Führungsbögen und fixieren Sie diese auf jeder Seite mit 4x Schrauben 7.6 B4 oben und unten.
- Der Ausschnitt der Außensäulen ist für oben vorgesehen und wird später das Dach aufnehmen.

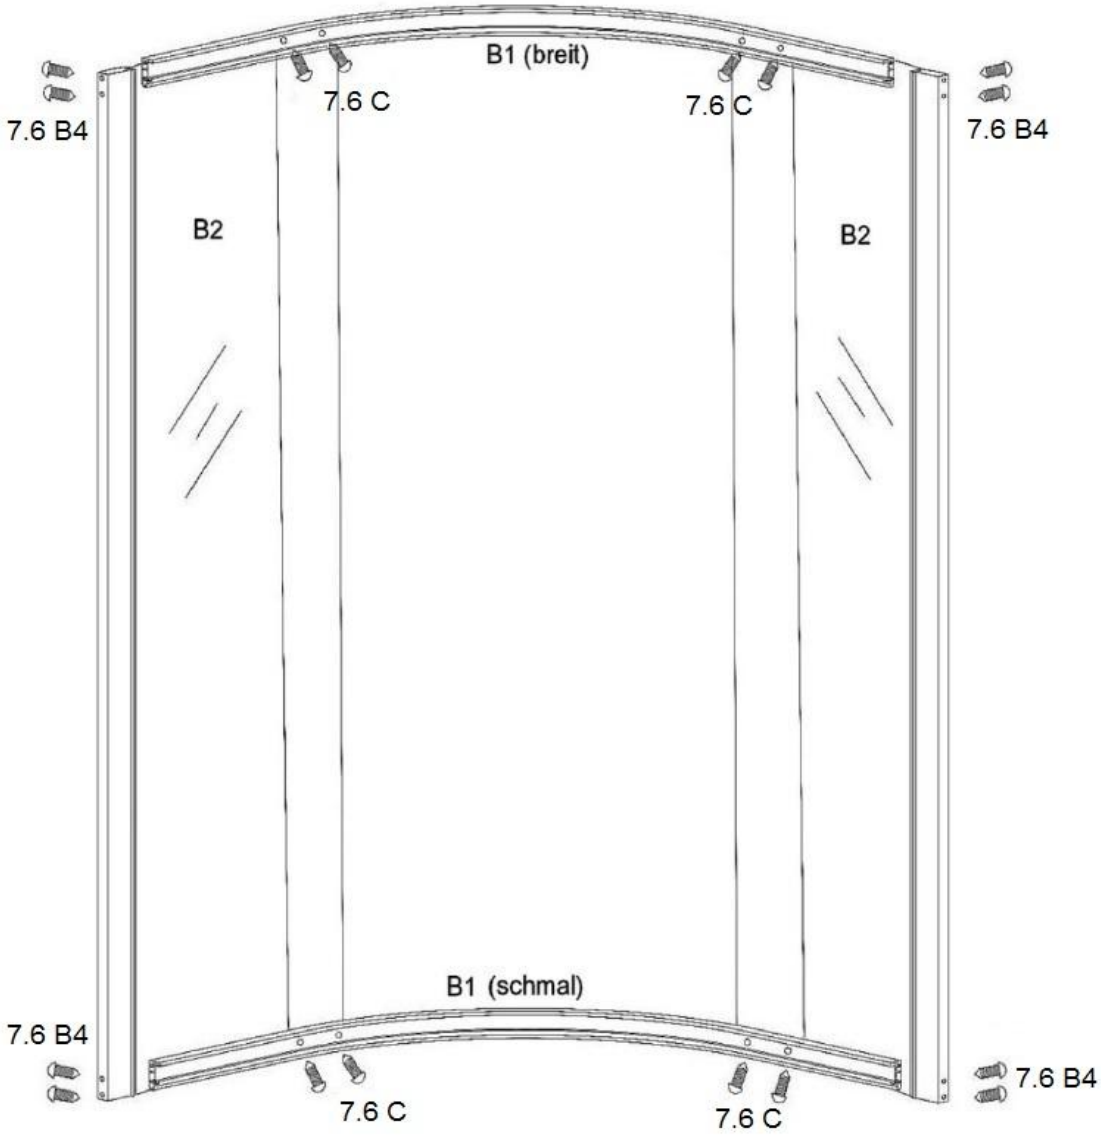

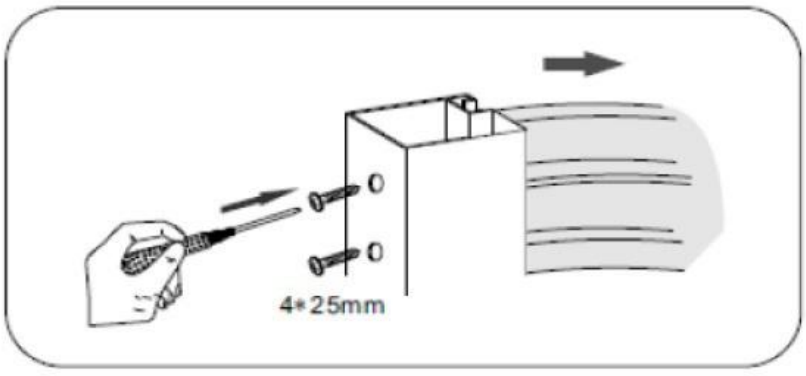

7. Montage der Fixelemente mit dem Aluminiumprofil und inneren Aluminiumsteher

- Bohren Sie jeweils 2 x oben und unten an den Aluminiumstehern. Sie können die am Rundbogenprofil gebohrten Löcher als Schablone nutzen.
- Legen Sie den dazu auf der Innenseite der Aluminiumsteher an (achten Sie auf die richtige Seite).
- Bevor Sie die inneren Aluminiumsteher fix montieren, platzieren Sie Glasfront in die Nut der Aluminiumsteher (außen) und montieren Sie dann die inneren Aluminiumsteher mit den Schrauben 7.6 C.

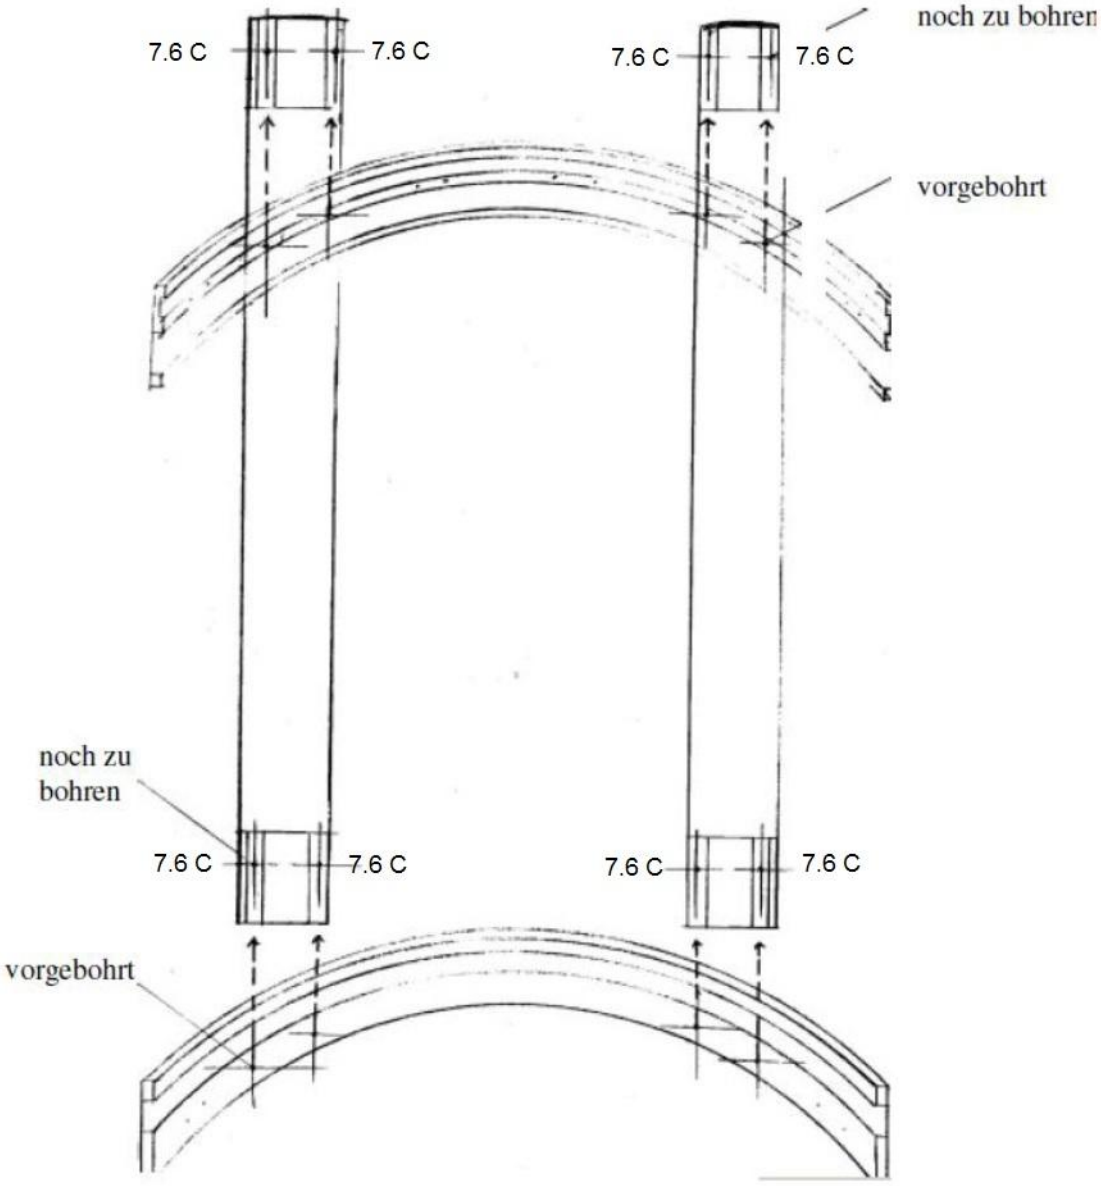

8. Montage der Keildichtungen

- Nachdem Sie die Glasfronten und das innere Aluminiumprofil montiert haben, werden die mitgelieferten Keildichtungen B18 an der Außenseite des Einstieges eingeschoben um die Front zu fixieren und abzudichten.
- Der verschraubte Einstieg wird jetzt auf der Duschtasse platziert.

Tipp: Verwenden Sie für das Verbauen der Dichtungen beispielsweise eine Art Glasreiniger oder Spülmittel um die Dichtungen einfacher verbauen zu können.

9. Montage der Schiebeelemente

- Montieren Sie pro Schiebeelement 4 Rollelemente starr.
- Pro Rundbogen werden 4 durchsichtige Türstopper 7.7 montiert mit Schraube 7.6 B.
- Anschließend setzen Sie dann die Elemente in den Aluminiumrahmen ein.
- Jetzt können Sie die Türgriffe an die Schiebeelemente anbringen.

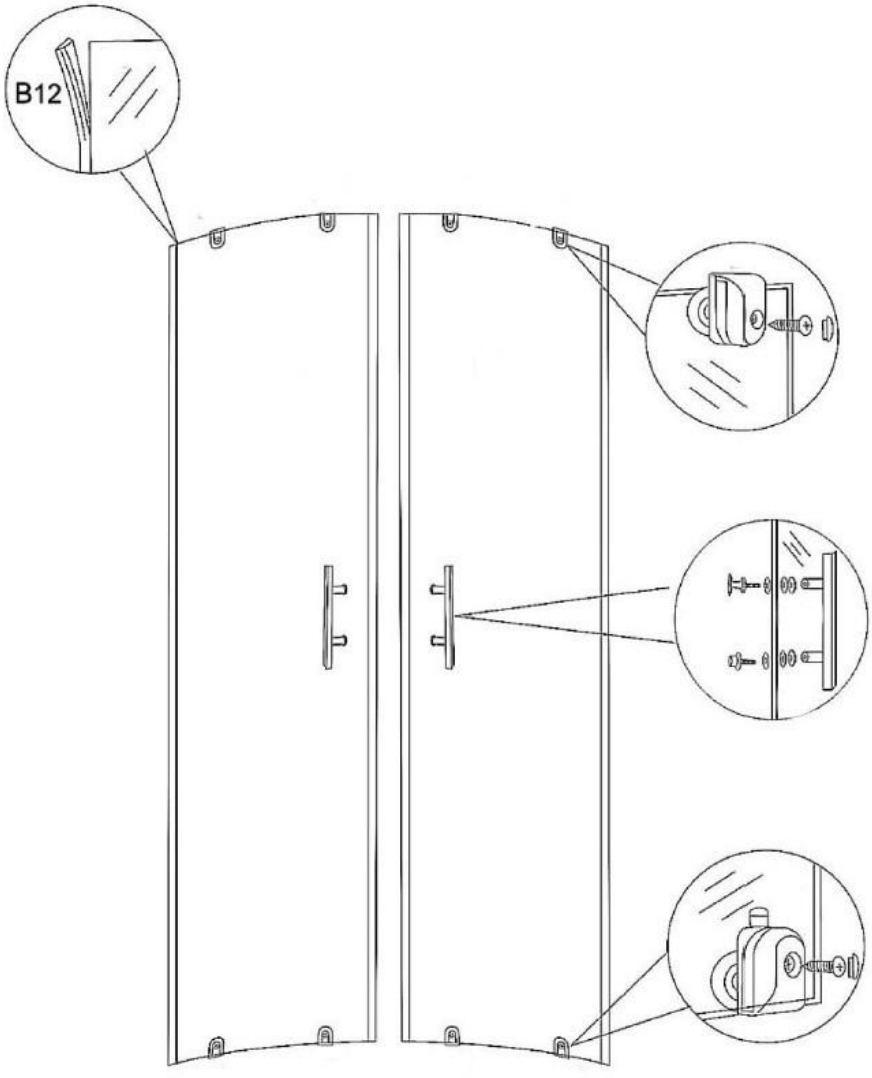

10. Montage der Rückwände

- Montieren Sie alle Anbauteile wie Haltegriff, etc. an den Glasrückwänden.
- Verbinden Sie die linke und die rechte Seitenwand mit dem Mittelpaneel wie Sie es der unteren Skizze entnehmen können. Verwenden Sie dazu Schrauben 7.6 C.
- Falls Bohrungen nicht übereinstimmen sollten, liegt ein 3mm Bohrer bei um diese gegebenenfalls nachzubohren.

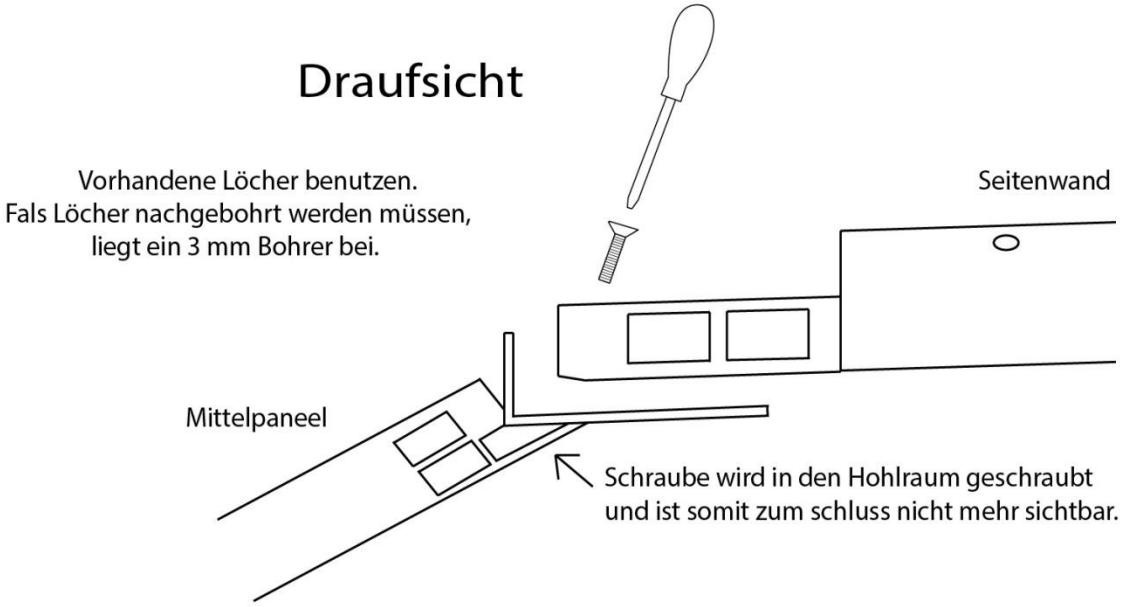

Anmerkung: Sie sollten bereits während des Zusammenbaus Verbindungsstellen mit Silikon o.Ä. bearbeiten.

11. Montage der Duschtasse und Deckel

- Richten Sie die Kabine auf der Brausetasse aus und fixieren Sie diese mit den Gewindeschrauben 7.6 D.
- Ebenfalls mit Schrauben 7.6 D wird der Deckel am Rahmen der Glasrückwand befestigt.

Anmerkung: Sie sollten abschließend nochmal alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit kontrollieren.

12. Abdichtung der Dampfdusche und Duschtempel

- Die Dusche ist so konstruiert, dass Sie ohne viele Silikonfugen auskommt.
- Wir empfehlen jedoch zwischen der Duschtasse und dem unteren Profil eine Silikonfuge zu ziehen
- Eine Silikonfuge links und rechts vom Paneel
- Eine vorne links und rechts an der Verbindung der Rückwände mit der Vorderfront zusätzlich mit einer Silikonfuge abzudichten.
- Und eine Silikonfuge innen komplett um die Duschtasse herumzuziehen.

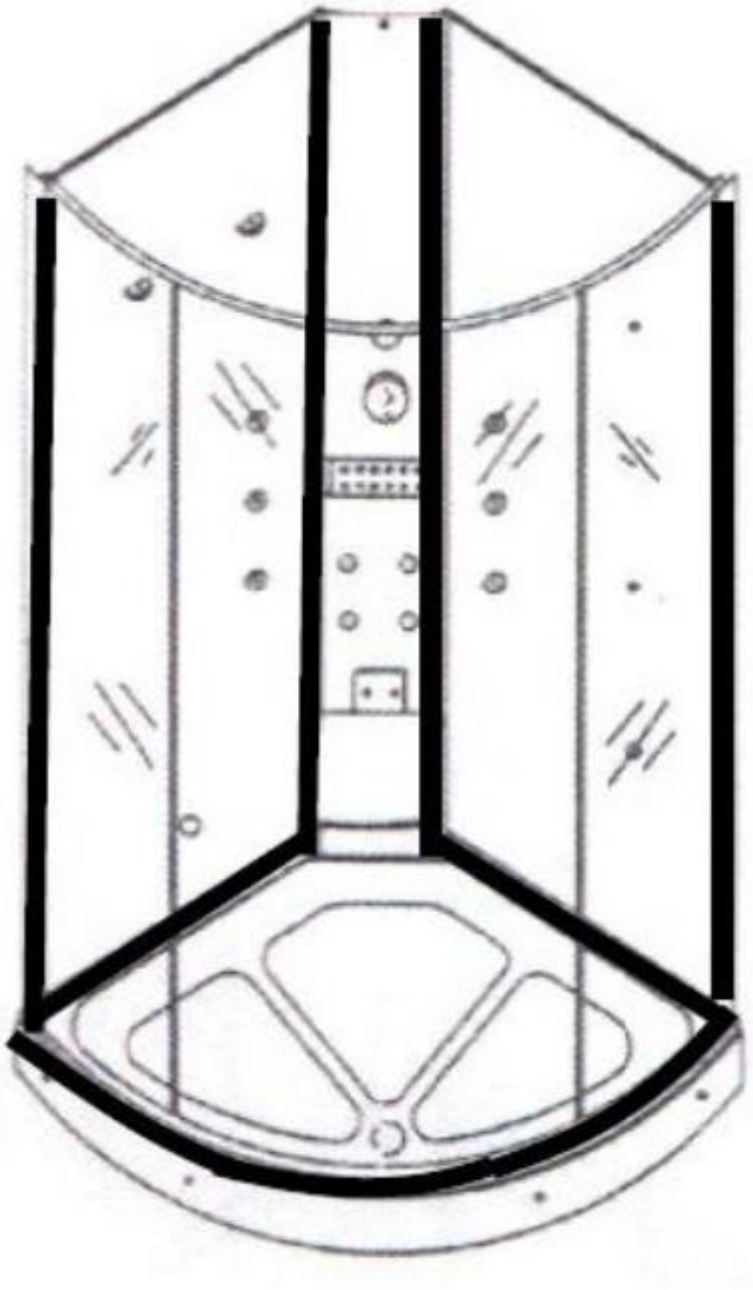

Anmerkung: Verwenden Sie zum Abdichten der äußeren Verbindungsstellen nur hochwertiges, hitzebeständiges Sanitärsilikon.

Nach dem Abdichten mindestens 24 Stunden nicht benutzen.

13. Das Dampfelement

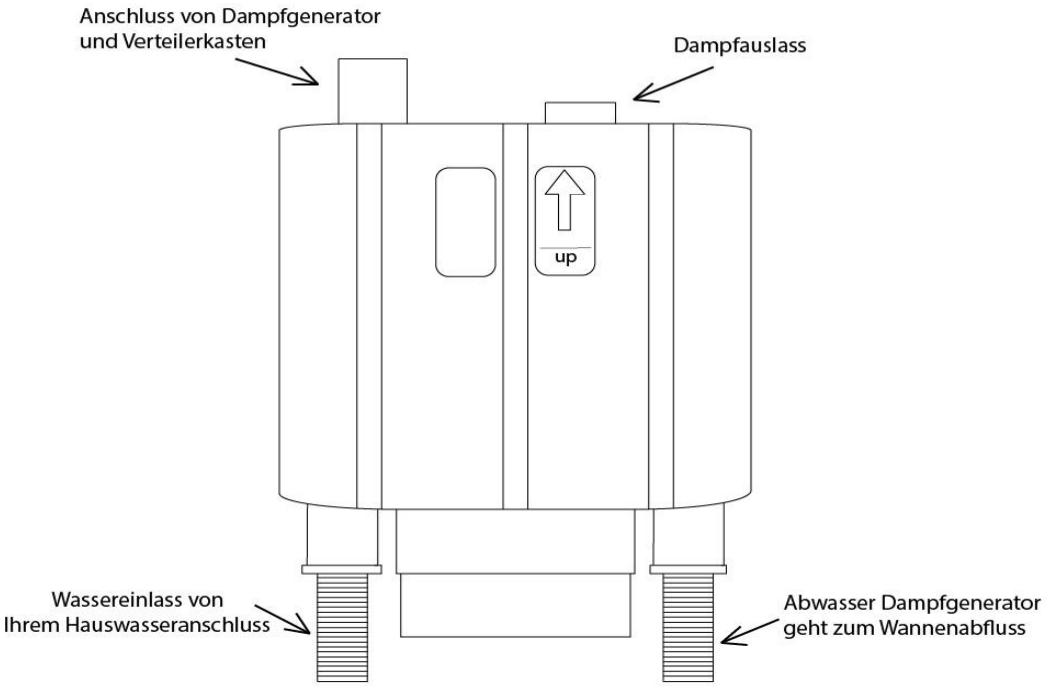

Wir empfehlen eine Endkontrolle aller Anschlüsse, Ventildurchführungen und Verschraubungen auf Festigkeit und Dichtigkeit und gegebenenfalls Ausbesserungen vorzunehmen

Nachdem alle Anschlüsse fachgerecht erstellt und kontrolliert wurden, ist die Dampfdusche wieder in die richtige Position zu schieben und der Abfluss anzuschließen und nochmal auf seine Dichtigkeit zu kontrollieren.

Elektroarbeiten sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden!

Der Netzstromanschluss für die Dampfdusche muss mit einem Erdungskabel und einem Überlastschutz ausgestattet sein.

Stromversorgung	Wasseranschluss
AC 220V – 240V	0,1 – 0,4 MPa

Der Wechselstromanschluss für das Dampfelement muss mit einzelnen gesicherten Phasen und Kabeln mit einem Querschnitt von min. 2,5 mm und einem separaten Sicherheitsschalter ausgestattet sein. Nach der Benutzung des Dampfelements bitte die Strom- und Wasserzufuhr abschalten.

14. Wartung und Pflege der Dusche

- Reinigen Sie die Duschkabine und Armaturen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.
- Reinigen Sie den Abfluss der Dusche regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass die Drainagen, die sich mittig unterhalb der Rückwände in der Duschtasse befinden, immer offen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem u. die Rahmenführung der Schiebetüren.
- Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Wasserrücklauf und Dampfdüse von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!)

Anmerkung: Die Dichtigkeit oder mögliche Schimmelpilzbildung bei Silikonfugen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen

15. Sicherheitshinweis

- Vor dem ersten Benutzen bitte gründlich reinigen, alle Funktionen testen und mit der korrekten Benutzung vertraut machen **(Verbrühungsgefahr).**
- Während der Benutzung der Dampfdusche Netzschalter nicht drücken um die Gefahr von Verbrühungen, aufgrund der Nichtaktivierung des automatischen Wasserablaufs, zu vermeiden.
- Keine Elektrogeräte mit in die Dampfdusche nehmen.
- Kinder sollten die Dampfdusche nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie sind ausreichend mit den Gefahren und der sachgerechten Nutzung vertraut.
- Personen, die unter Kreislaufschwäche, Asthma, Herzerkrankungen ü.ä. leiden, sollten von einer Benutzung der Dusche absehen.
- Verwenden Sie bei der Montage der Dusche Sicherheitskleidung wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, etc.

Bedienungsanleitung Display mit Dampf

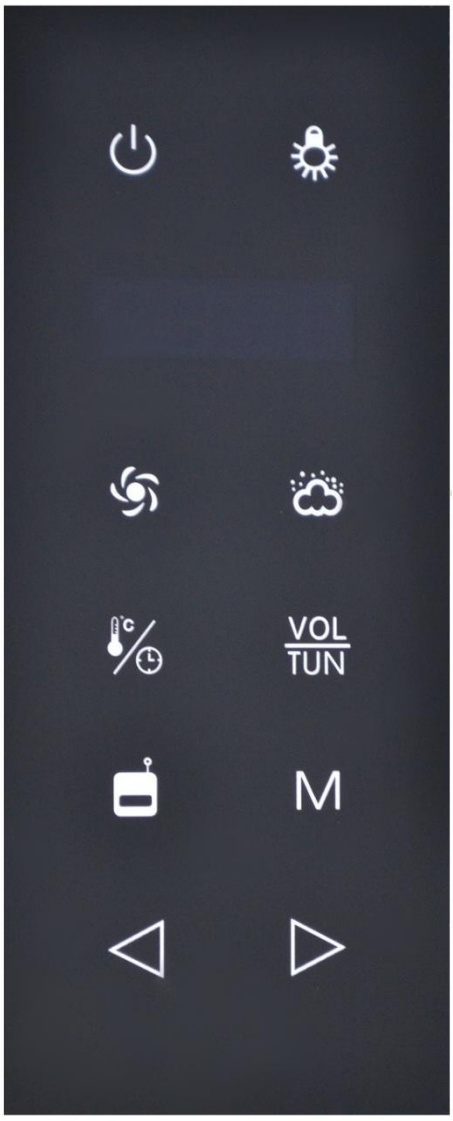

1. Ein-/Ausschaltfunktion

2. Lichtfunktion

3. Lüfter

4. Dampffunktion

5. Temperatur-/ und Zeiteinstellung

7. Volumen / Tuner

6. Radio

Senderspeicherfunktion

Zeit, Temperatur, Sender und Volumen
werden über die linke und rechte Pfeiltaste reguliert.

1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktions Taste um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.
Diese erkennen Sie an einem kleinen, roten, blinkenden Schlosses unterhalb des Ein-/Ausschalttaste.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay durch kurzes gedrückt halten der Taste.

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die Taste gedrückt.

Wenn die kleine rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet.
Nach dem erfolgreichen Ausschalten des Bedienungsdisplays, schaltet sich automatisch die Ozon-Reinigung ein.
Diesen Vorgang erkennen Sie an dem rot leuchtenden „O3" in ihrem Display.
Die Reinigung erfolgt voll automatisch und dauert in etwa 10 – 15 Minuten.

2. Lichtfunktion

Mit dem Drücken der Lichttaste, schalten Sie die Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

Je nachdem welches Duschmodel Sie besitzen, schalten sich verschiedene Lichter ein.

Bei der „Exclusiv-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein
und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „ALL IN-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein
und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „Pearl-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung ein,
bei 2x drücken die Deckenbeleuchtung,
bei 3x drücken schalten sich beide gleichzeitig ein
und bei 4x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

3. Lüfter

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann drücken Sie auf die Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

4. Dampffunktion

Drücken Sie die Taste für die Dampffunktion, um diese zu aktivieren.

Im Display leuchtet nun die aktuelle oder zuletzt eingestellte Temperatur.

Bevor Sie ihre Dampffunktion genießen können, müssen Sie zunächst die Zeit und Temperatur einstellen.

Um die Dampffunktion wieder auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

5. Temperatur-/ und Zeiteinstellung

Nachdem Sie die Dampffunktion eingeschaltet haben,

drücken Sie auf dem Touchscreen die Taste einmal.

Nun können Sie als erstes die Zeit einstellen, diese wird im Display in Minuten angezeigt.

Sie können die Zeiteinstellung mit Hilfe der linken und rechten Pfeiltaste nach Belieben einstellen.

Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie nochmal auf die Taste um die Temperatur ihrer Dampffunktion einzustellen. Mit Hilfe der linken und rechten Pfeiltaste, können Sie ihre gewünschte Temperatur einstellen.

Durch längeres gedrückt halten der Taste, stellen Sie die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius oder umgedreht. Je nachdem welche Voreinstellung ihre Dampfdusche hat.

6. Radio

Mit der Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und bei wiederholten drücken wieder ausschalten.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

7. Volumen und Tuner

Sie können mit dem Drücken der Taste den Sender und die Lautstärke ihres Radios einstellen, nachdem Sie dieses eingeschaltet haben. Drücken Sie einmal auf die Taste um die Sender Frequenz einzustellen.

Diesen können Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste einstellen.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Haben Sie einen idealen Sender gefunden, können Sie diesen mit Hilfe der Senderspeicher-Taste speichern. Wenn Sie mit der Sendereinstellung fertig sind, drücken Sie nochmal die Taste um die Lautstärke zu regulieren. Dies erfolgt ebenfalls über die linke und rechte Pfeiltaste.

Problembehandlung

Problem Nummer	Beschreibung	Lösungsweg
E1	Dampfcomputer hat einen Fehler	Überprüfen Sie ob am Wasserhahn Wasser ankommt oder nicht
E3	Wassereinlass Problem	Überprüfen Sie den Wasserzulauf und die Verbindung hierzu
E4	Wasserauslass Problem	Überprüfen Sie den Wasserauslauf und die Verbindung hierzu
E5	Dampfgenerator kann das Wasser nicht ein-/ und auslassen	Überprüfen Sie den Schlupf des Wassereinlassventils und Auslassventils
E6	Dampfgenerator bekommt kein Wasser	Überprüfen Sie den Wasserzufluss und den Wasserhahn
E8	Temperatursensor hat einen Fehler	Überprüfen Sie den Sensor ob eine Verbindung besteht oder nicht

Bedienungsanleitung Display ohne Dampf

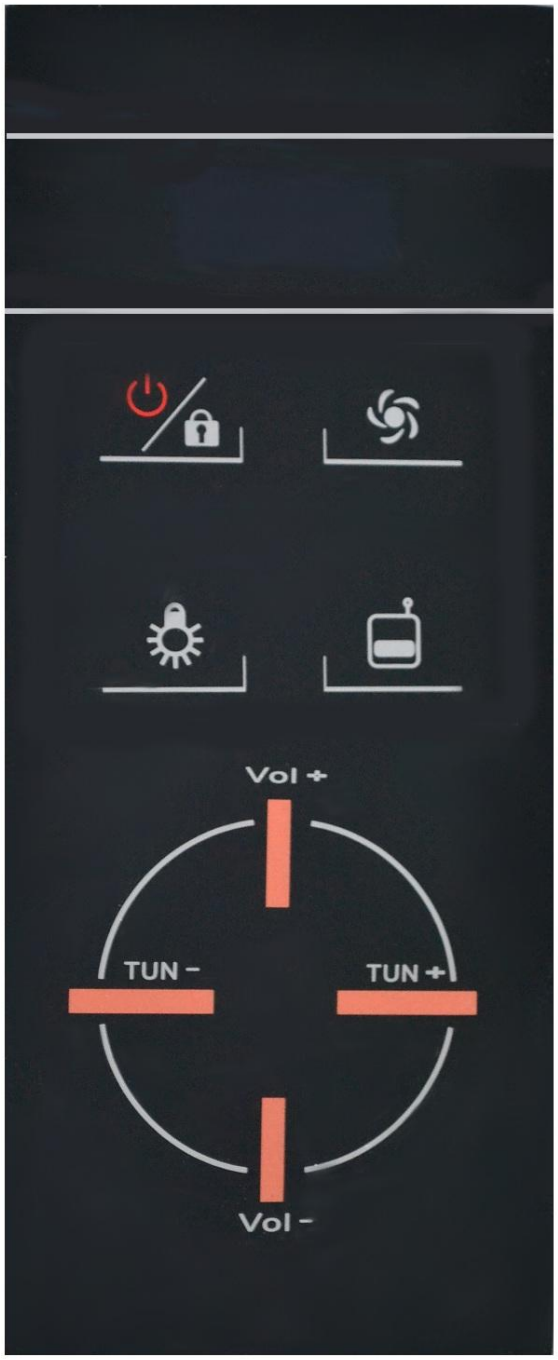

1. Ein-/Ausschaltfunktion Tastensperre

2. Lüfter

3. Lichtfunktion

4. Radio

Sender und Volumen werden über die linke und recht,
sowie über die oben und unten Tasten eingestellt.

1. **Ein-/Ausschaltfunktion**

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktions Taste um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay

durch kurzes gedrückt halten der Taste.

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die Taste gedrückt.

Wenn die kleine Rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet.

2. **Lüfter**

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann drücken Sie auf die Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

3. **Lichtfunktion**

Mit dem Drücken der Lichttaste, schalten Sie die LED-Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

4. **Radio**

Mit der Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und

bei wiederholten drücken wieder ausschalten.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

5. **Volumen und Tuner**

Wenn ihr Radio eingeschaltet ist, können sie mit Hilfe der

und der

die Lautstärke

ihres Radiosenders einstellen. Wenn Sie den Radiosender einstellen wollen,

drücken Sie die

und die

Taste, um die Frequenz zu ändern.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Dankt Ihnen für ihr Vertrauen!

Wir wünschen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Produkt.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 / 603 919 0
Faxnummer: +49 (0)5743 / 603 919 90
E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de

Checkliste

Bitte Überprüfen Sie alle Kartons auf die Vollständigkeit.
Sollten teile fehlen schicken Sie uns bitte eine Email mit Ihrer Kundenummer an info@home-deluxe-gmbh.de
Wir senden die teile umgehend nach.

1.0 Mittelpaneel

- 1.1 Sitz
- 1.2 15 x LED's
- 1.3 6 x Düsen
- 1.4 Display mit Anschluss für Steuereinheit

2.0 Steuereinheit

- 2.1 Stromanschluss für Dampfgenerator
- 2.2 Stromanschluss für O3 (O3 ist auf dem Deckel)
  nur bei Dampfduschen
- 2.3 Stromanschluss für LED's
- 2.4 Stromanschluss für Lampen
- 2.5 Stromanschluss für Lüfter
- 2.6 Stromanschluss für Lautsprecher
- 2.7 Radioantenne
- 2.8 Temperaturfühler

3.0 Dampfauslass

nur bei Dampfduschen

4.0 Dampfgenerator

nur bei Dampfduschen

5.0 Mischbatterie

- 5.1 2 x Flexschlauch
  nur bei Dampfdusche
- 5.2 T-Stück
  nur bei Dampfdusche
- 5.3 4 Anschlüsse (Handbrause, Tropenbrause, Fußmassage, Rückendüsen)

1.0 Deckel

- 1.1 Lüfter
- 1.2 Tropenbrause
- 1.3 Lautsprecher
- 1.4 Halogenlampe
- 1.5 Ozon 3

2.0 Wanne

- 2.1 5x Höhenverstellbare Füße
- 2.2 Abfluss mit Anschluss für mit Dampf

3.0 1 x Rundbogen unten B1

4.0 1 x Rundbogen oben B1

5.0 1x Duschkopfhaltestange

6.0 Seifenspender

- 6.1 1 x Seifenspenderhalterung
- 6.2 2 x Seifenspender

7.0 Zubehör

- 7.1 Duschkopf + Schlauch
- 7.2 Fußmassage + Schlauch
- 7.3 Eckventil für Fußmassage + Mutter
- 7.4 Haltestange für Handtuch
- 7.5 2 x Türgriff
- 7.6 Schraubenpaket
  - 7.6 B4 8 x 30x3,5 mm
  - 7.6 B 8 x 8x3 mm
  - 7.6 C 24 x 12x3,5 mm
  - 7.6 D 10 x 16x3,5 mm
  - 7.6 E 2 x 20x3,5 mm
  - 7.6 F 2 x Unterlegscheiben
  - 7.6 G 3x ½ Zolldichtung Schwarz
  - 7.6 H 1 x Bohrer 3mm

7.7 8 x Türrollen + Türstopper

2 x Rückwände

4 x Alusteher

4 x Silikondichtung B18

2 x Türen

2 x Festes Glas

2 x Dichtungslippe für Tür B12

2 x Magnetleiste